パナソニック エコキュート用

脚部化粧カバー【4方向】
AD-HEH44N-C
設置工事説明書

パナソニック ホームエンジニアリング株式会社
システム部材開発センター
〒540−6216
大阪市中央区城見2丁目1番61号　OBP パナソニックタワー 16階
TEL.06−6942−6202　FAX.06−6966−5745

適応 エコキュート

KEシリーズ（酸素入浴機能付を除く）、**SUE・SE・0SUE・0SE**シリーズ
C30シリーズ、**FE**シリーズ、**LE・0LE**シリーズ
KUD・KDシリーズ（酸素入浴機能付を除く）、
SUD・SD・0SUD・0SDシリーズ、**FD**シリーズ・**LD・0LD**シリーズ
KUC・KCシリーズ（酸素入浴機能付を除く）
KUB・KBシリーズ（４６０Lのみ、酸素入浴機能付を除く）、**FB**シリーズ（４６０Lのみ）

工事される方へのお願い	●この説明書をよくお読みになって、指定された工事を行ってください。 ●エコキュート本体の工事説明書および取扱説明書も合わせてお読みください。

⚠警告　**怪我のおそれあり**
保護具を着用し、作業してください。

付属品の確認

●梱包内には下記部品が入っております。
施工前にご確認ください。

番号	部　品　名	員数	備　　考	番号	部　品　名	員数	備　　考
①	**前飾り板**	**1**	前飾り板フタ付 化粧ネジ（2本）付	⑤	**横上飾り板**	**2**	右飾り板フタ付
				⑥	**取付ネジ（横上飾り板用）**	**4**	4×8 バインドタッピンネジ　袋入り
②	**後飾り板**	**1**	後飾り板フタ付	⑦	**取付ネジ（後飾り板用）**	**2**	袋入り
③	**左飾り板**	**1**	左飾り板フタ付	⑧	**設置工事説明書**	**1**	
④	**右飾り板**	**1**	右飾り板フタ付				

脚部化粧カバーの取付前の注意

■貯湯ユニットの後面が壁面の場合

※後面が壁面で作業スペースがない場合は、②後飾り板を使用しません。

●取付方法は脚部化粧カバーの取付方法の項を参照してください。

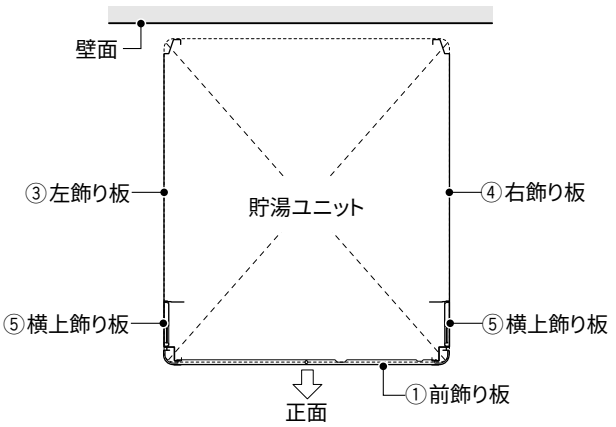

■貯湯ユニットの側面が壁面の場合

※側面が壁面で作業スペースがない場合は、④右飾り板または③左飾り板を使用しません。

●右図は、右側面が壁の場合を示しています。

●取付方法は脚部化粧カバーの取付方法の項を参照してください。

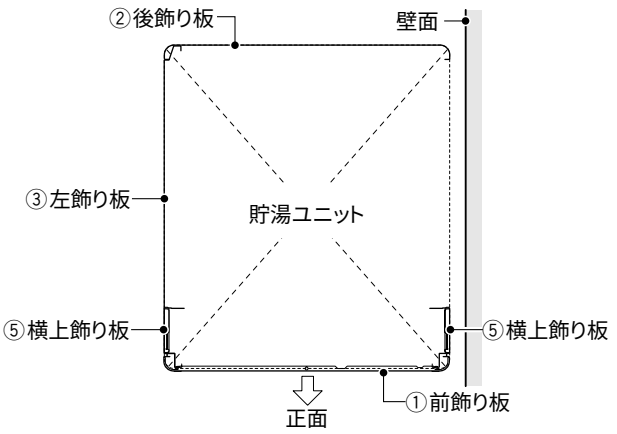

脚部化粧カバーの取付方法

1 あらかじめ配管が出ている部分の飾り板フタを取り外します。

●ネジを外して飾り板フタを取り外しておいてください。

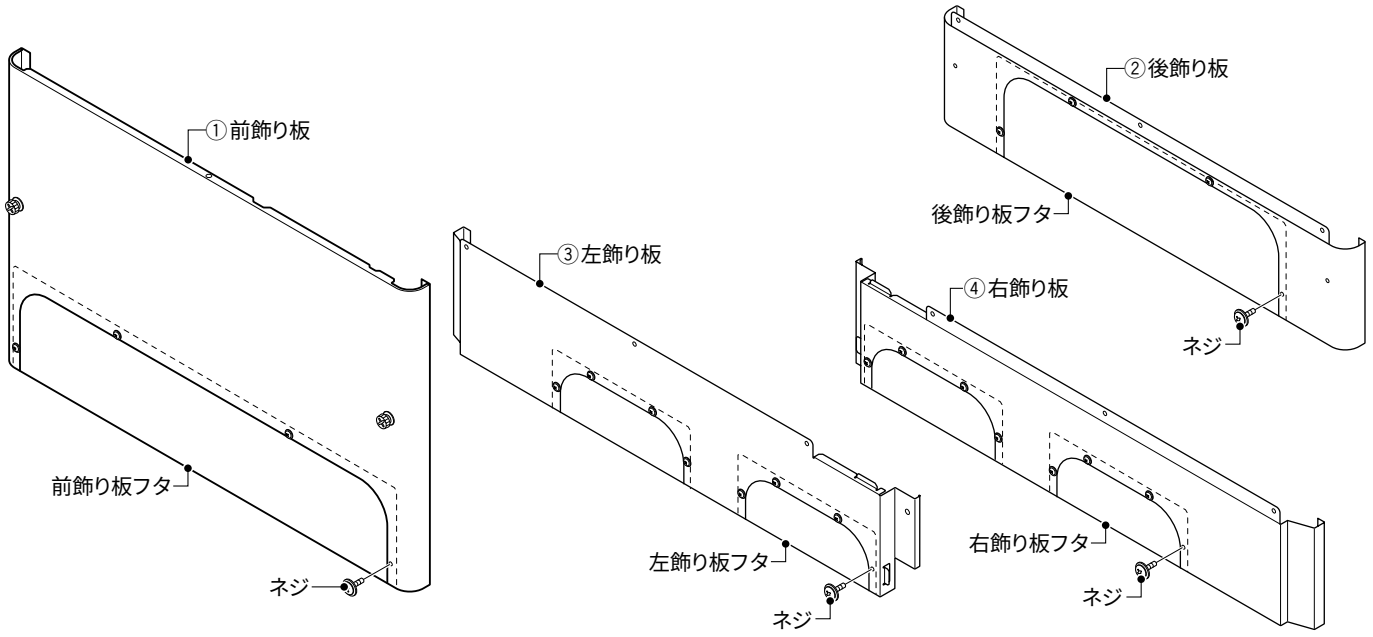

2 横上飾り板を取り付けます。

〔**KUB・KB・FB**シリーズの場合〕

●貯湯ユニットのベース金具部、図のネジ【4本】を外してください。

〔**KE・SUE・0SUE・SE・0SE・C30・FE・LE・0LE・KUD・KD・SUD・0SUD・SD・0SD・FD・LD・0LD・KUC・KC**シリーズの場合〕

●次ページに進んでください。

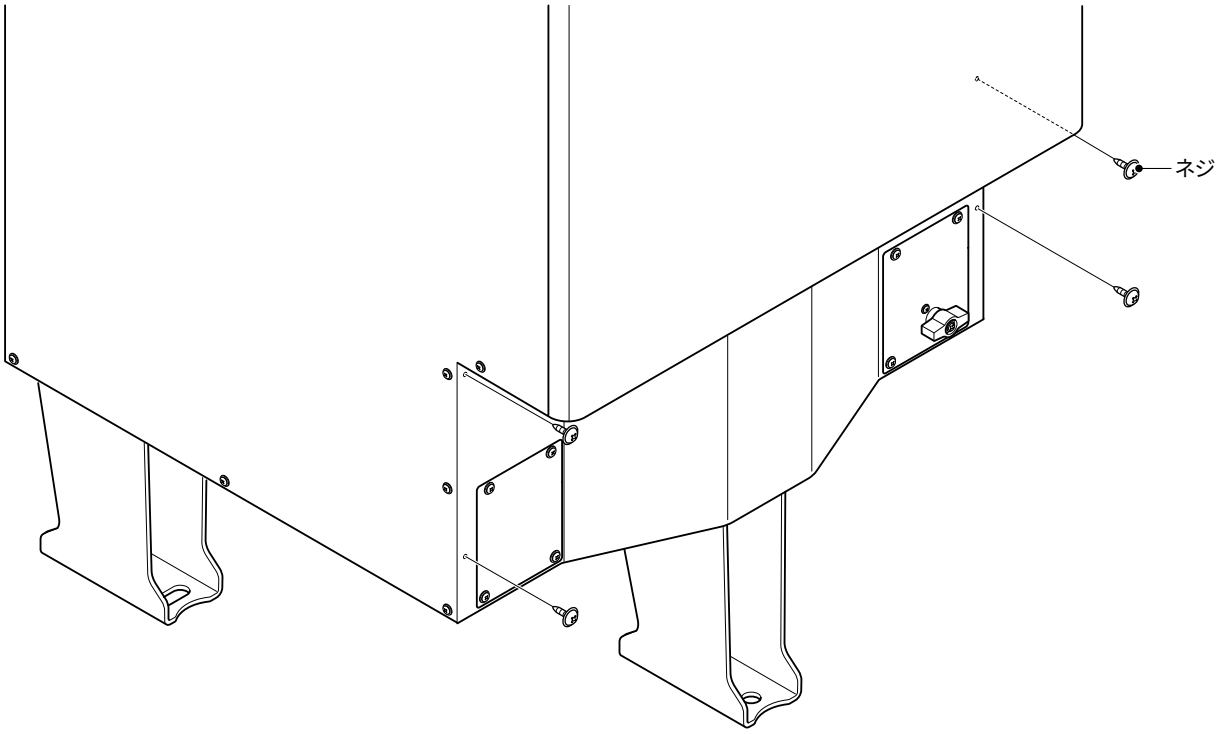

●⑤横上飾り板に左右はありません。

〔**KUB・KB・FB**シリーズの場合〕

●外したネジ【4本】を使って⑤横上飾り板を取り付けてください。

〔**KE・SUE・0SUE・SE・0SE・C30・FE・LE・0LE・KUD・KD・SUD・0SUD・SD・0SD・FD・LD・0LD・KUC・KC**シリーズの場合〕

●付属の⑥取付ネジ（横上飾り板用）【4本】を使って⑤横上飾り板を取り付けてください。

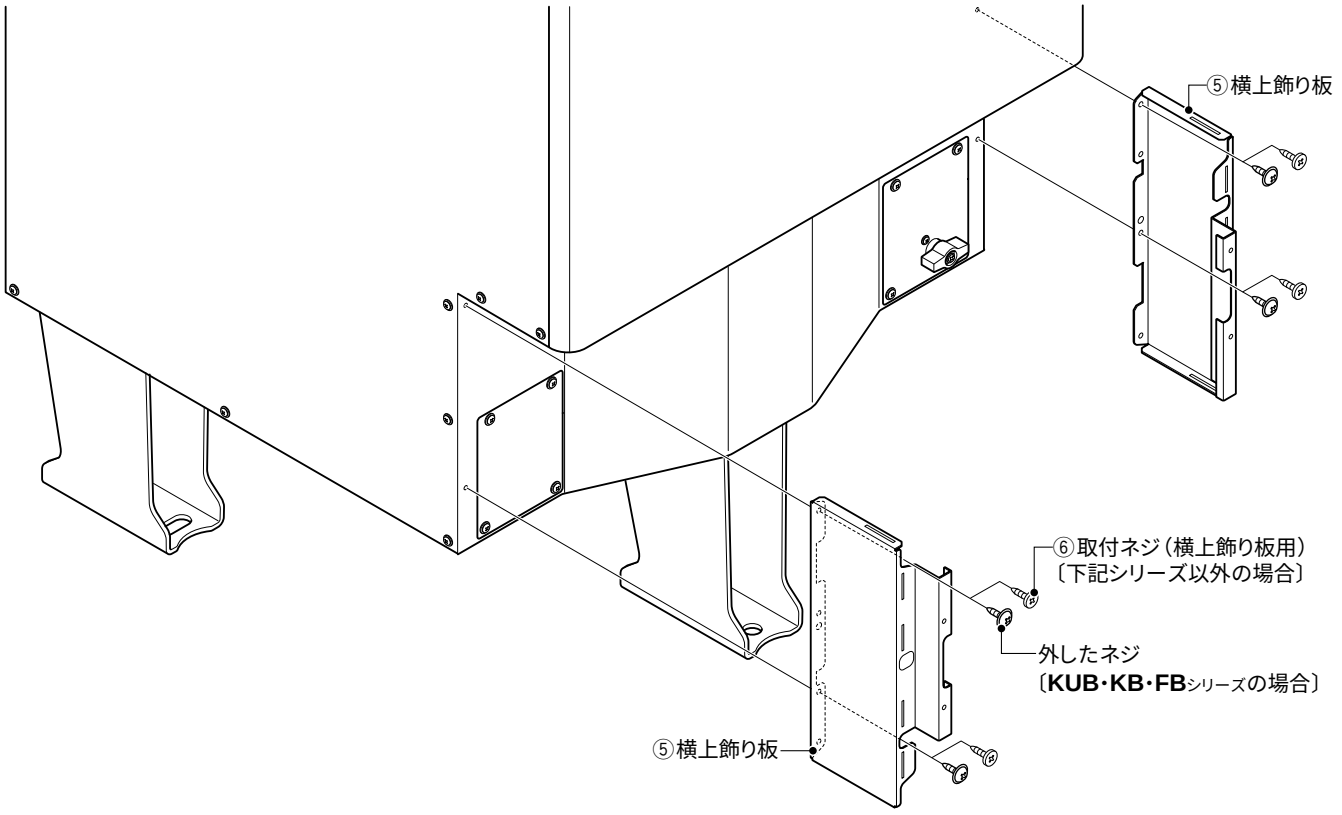

3 左飾り板を取り付けます。

●貯湯ユニット下部、左面側ネジ【3本】を外してください。

●③左飾り板のツメを矢印のように⑤横上飾り板のミゾに差し込んでください。

●外したネジ【各3本】を使って③左飾り板を取り付けてください。

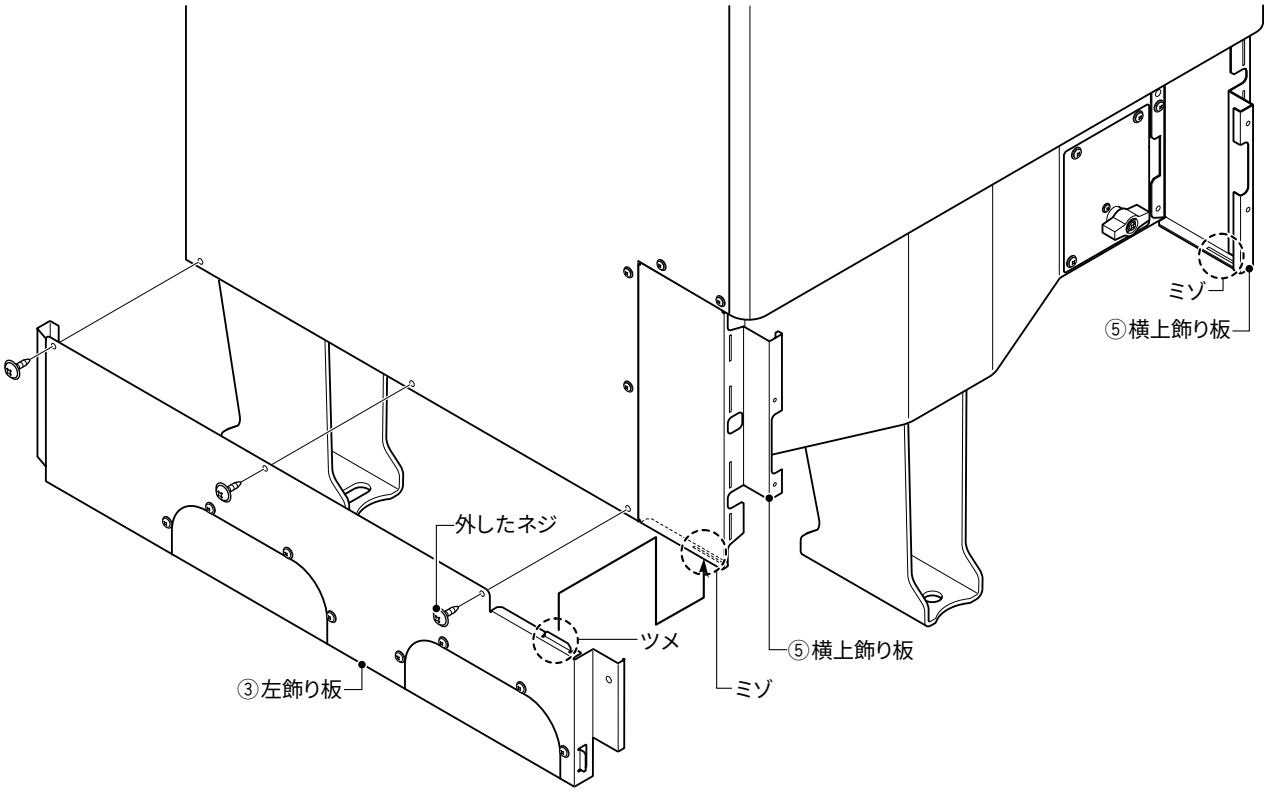

4 右飾り板を取り付けます。

●③左飾り板と同じ要領で④右飾り板を取り付けてください。

5 後飾り板を取り付けます。

- ●貯湯ユニット下部、後面側ネジ【3本】を外してください。
- ●外したネジ【3本】を使って②後飾り板の取り付けてください。
- ●⑦取付ネジ（後飾り板用）【2本】を使って③左飾り板・④右飾り板と②後飾り板を固定してください。

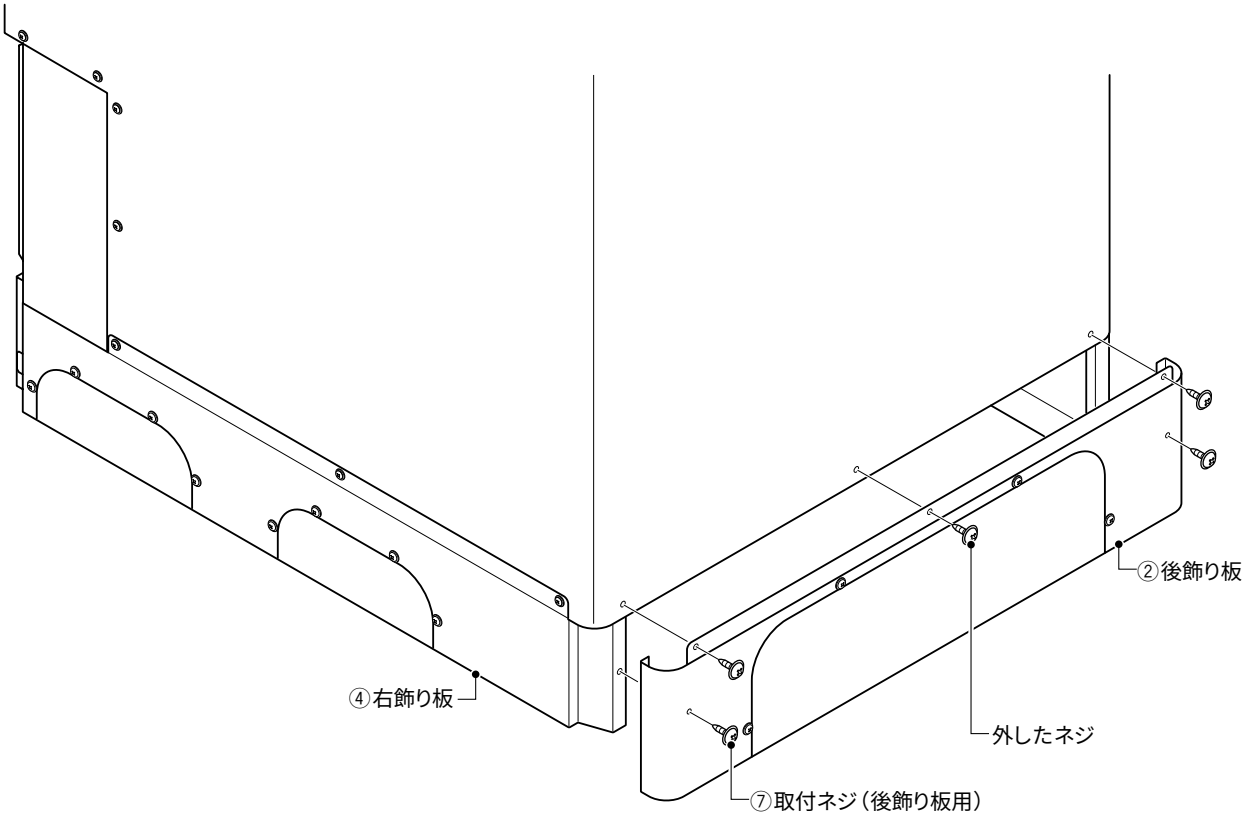

6 前飾り板を取り付けます。

- ●①前飾り板のツメを矢印のように⑤横上飾り板のミゾに差し込み、③左飾り板のツメを矢印のように①前飾り板のミゾに差し込んでください。（左右共）
- ●化粧ネジ【2本】を締め込んで①前飾り板を固定してください。

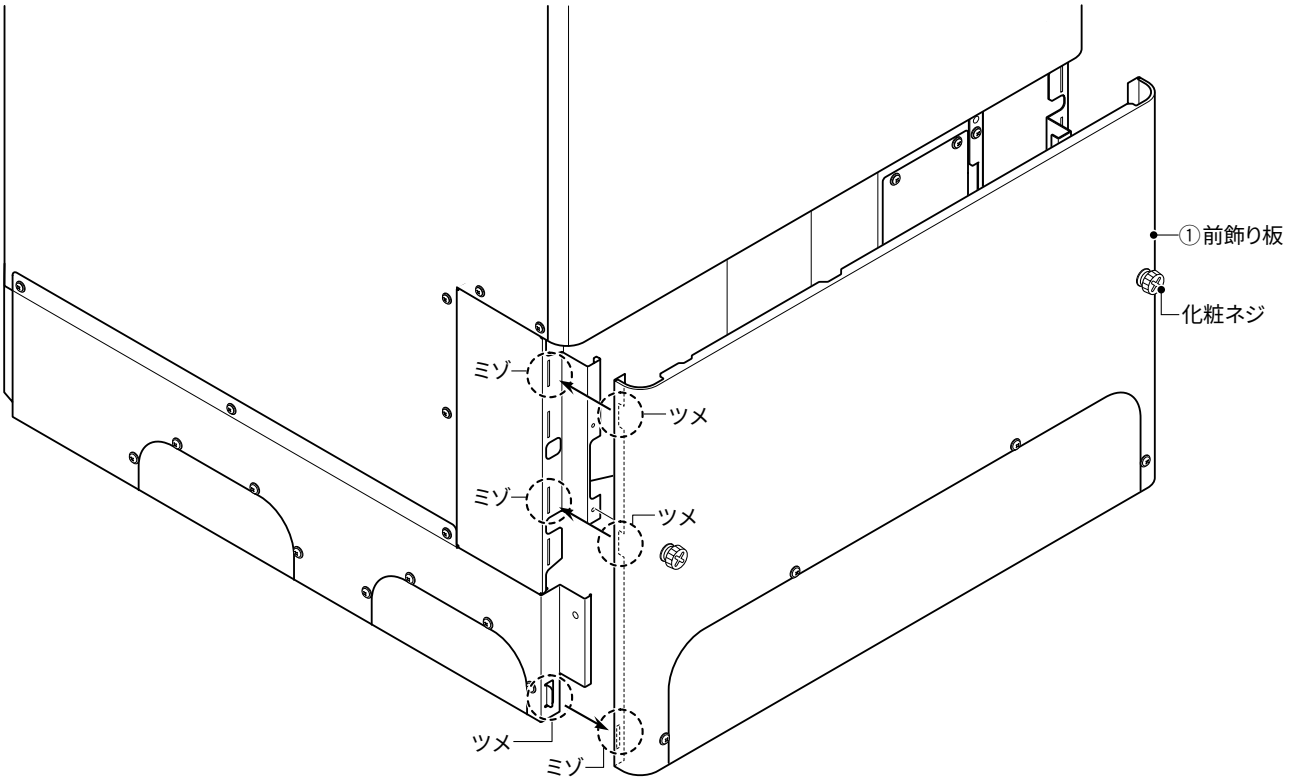

※排水栓、水抜き栓、非常用止水栓を操作する場合（エコキュートの取扱説明書を参照）は、①前飾り板のみを外して作業します。